

SEIKO

Cal. 5Y19


NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ QUARTZOVÝCH HODINEK

Stali jste se pyšným majitelem analogových quartzových hodinek s kalibrem 5Y18. Aby Vám Vaše hodinky SEIKO co nejlépe sloužily, pozorně si před použitím přečtěte informace v tomto manuálu a uschovejte ho pro pozdější použití.

OBSAH


NASTAVENÍ DNE A ČASU	5
NASTAVENÍ DATUMU	5
POZNÁMKY K UŽÍVÁNÍ HODINEK	6
VÝMĚNA BATERIE	7
SPECIFIKACE	8

KALIBR 5Y19

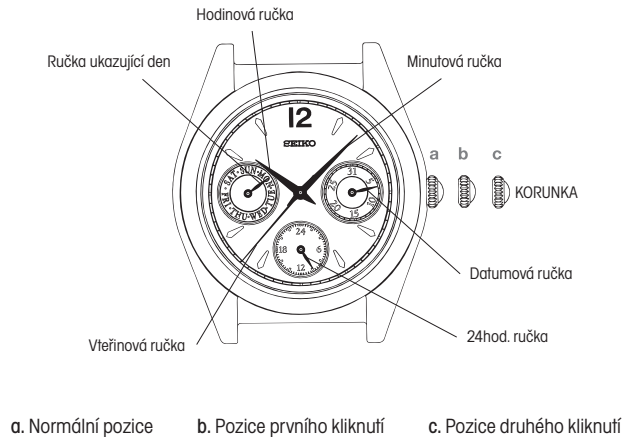


NASTAVENÍ DNE A ČASU

Ručka ukazující den

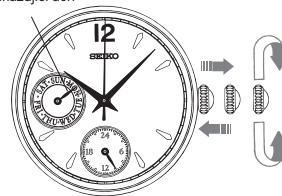

NASTAVENÍ DATUMU

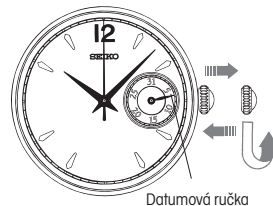

KORUNKA

- Vytáhnete korunku do pozice druhého kliknutí, když vteřinová ručka ukazuje na 12 hodin.
- Otáčejte korunku po směru hodinových ruček, dokud nedosáhnete požadovaného dne v týdnu, poté stejným způsobem nastavte požadovaný čas.
- Korunku zamáčkněte zpět.

KORUNKA

- Vytáhnete do pozice prvního kliknutí.
- Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček a nastavte datum.
- Korunku zamáčkněte zpět.

POZNÁMKY K UŽÍVÁNÍ HODINEK

NASTAVENÍ DNE A ČASU

- Rychlou úpravu dne provedete otočením hodinové a minutové ručky o 4-5 hodin za čas, kdy se obvykle mění den, a poté posunete opět dopředu a nastavíte požadovaný den.

*Ručka ukazující den se nepohne zpět otáčením korunky proti směru hod. ruček.

- Při úpravě ručky ukazující den, pohybujte korunkou pomalu.
- 24hod. ručka se pohybuje současně s hodinovou ručkou.
- Když nastavujete hodinovou ručku, zkontrolujte, zda je 24hod. ručka nastavena správně.
- Když nastavujete minutovou ručku, nastavte ji o 4-5 minut před požadovaný čas, a poté vraťte zpět.

NASTAVENÍ DATUMU

- Nenastavujte datum mezi 21. hodinou večerní a 1:00 hodinou ranní.
- Při nastavování datumové ručky zkontrolujte, zda se pohybuje správně v jednodenních intervalech.
- Je nezbytné upravit datum na konci února a měsíců s 30 dny.

VÝMĚNA BATERIE



Miniaturní baterie, která pohání Vaše hodiny vydrží přibližně **3 roky**. Nicméně, baterie je instalována již v továrně, proto po koupi zkontrolujte funkci a výkon hodinek. Poté co uplyne životnost baterie, vyměňte ji za novou co nejdříve, abyste předešli jakýmkoliv poruchám. Výměnu baterie doporučujeme u autorizovaného prodejce SEIKO, nebo u autorizovaného servisního centra. Hodinky obsahuje baterii **SEIKO SR920SW**.

VAROVÁNÍ

- Nevyjímejte baterii z hodinek.
- Pokud je nutné vyjmout baterku, držte ji dále z dosahu dětí. Pokud dítě baterii spolkne, okamžitě navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ

- Baterii nikdy nezkratujte, nezahřívejte ani jinak s ní nemanipulujte a nevystavujte ji ohni. Baterie může prasknout, velmi se zahřát nebo vznítit.
- Baterie není dobíjecí. Nikdy se nepokoušejte baterii dobít, mohlo by dojít k vytečení baterie nebo poškození baterie.

SPECIFIKACE

- 1 Frekvence krystalového oscilátoru 32,768 HZ (Hz=Hertz ... cyklů za vteřinu)
- 2 Měsíční ztráta/předcházení méně než 20 vteřin při běžném teplotním rozsahu
- 3 Teplotní rozsah -5 °C ~ +50 °C (23 °F ~ 122 °F)
- 4 Pohon Krokový motor
- 5 Systém zobrazení
Čas 24hod., hodinová, minutová a vteřinová ručka
Den Ručka ukazující den
Datum Datumová ručka
- 6 Baterie SEIKO SR920SW, 1 kus
- 7 IC (interní obvod) C-MOS-IC, 1 kus

*Specifikace se může změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu.

Výhradní dovozce:

DESIGN TRADE, s.r.o.

Klausova 15

155 00 Praha 5

www.designtrade.cz